

## INSTALLATION

### REVÊTEMENT EN MOUSSE

#### INSTALLATION : Tapis de sol en mousse Norsk<sup>MC</sup>

La plupart des utilisations n'ont besoin que d'une zone limitée à couvrir. Les bordures Norsk<sup>MC</sup> peuvent être utilisées pour bien délimiter les côtés de la zone de surface à couvrir et créer une aire de tapis.


#### PLAN DE LA PIÈCE

##### Pour couvrir une partie seulement d'une zone ou d'une pièce :

Il suffit de mesurer la zone à couvrir et de multiplier la largeur par la longueur pour obtenir la quantité de mètres carrés (pieds carrés) nécessaires. Divisez ensuite le nombre de mètres carrés par 2,23 (par 24 pour les pieds carrés) pour obtenir le nombre de paquets dont vous avez besoin. Il suffit par la suite de placer au sol les tapis Norsk<sup>MC</sup> dans le motif désiré en emboîtant les dents d'interblocage. Installez toutes les bordures de coin et les bordures droites pour plus de sécurité et une meilleure finition.

**Pour une installation permanente dans une pièce entière, suivez les instructions suivantes :**  
**Outils nécessaires : un couteau tout usage, une équerre de menuisier, un cordeau, une règle droite, du papier et un crayon pour le traçage.**

Traitez la pièce comme un rectangle, sans tenir compte des décalages, des alcôves, etc. Trouvez les points centraux des deux murs d'extrémité et tirez une ligne de craie au cordeau entre eux. Trouvez le centre de la ligne de craie et, à l'aide d'une équerre de menuisier, tracez une seconde ligne perpendiculaire à la première ligne et prolongez-la jusqu'aux murs latéraux. La pièce est maintenant divisée en (4) parties égales. En commençant par le centre de la pièce où les deux lignes de craie se croisent, posez une rangée de tapis en mousse Norsk<sup>MC</sup> le long de l'un des murs d'extrémité et une autre rangée le long de l'un des murs latéraux. Mesurez la distance séparant la dernière pièce de tapis et le mur. Si la distance est inférieure à 15,2 cm (6 po), déplacez la ligne médiane 15,2 cm (6 po) plus près du mur opposé. Procédez de la même façon dans toutes les directions. L'espace pour l'installation des bordures sera désormais plus large et ces dernières plus faciles à couper et à ajuster. En commençant par la ligne médiane, assurez-vous que chaque pièce du tapis Norsk<sup>MC</sup> est alignée avec le bord de la ligne de craie et que chacune des pièces est reliée étroitement à la suivante dans la ligne.

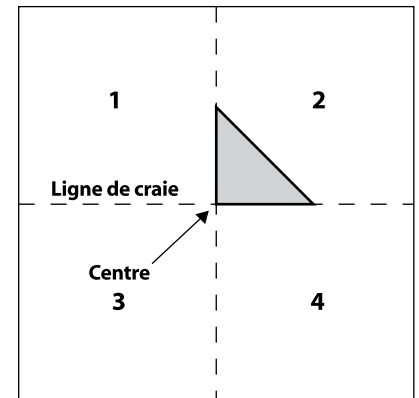


#### Ajustement des bordures (installation mur-à-mur)




Placez une pièce de tapis non installée directement sur la dernière pièce du tapis de la rangée. Placez une pièce de tapis non installée directement sur la première pièce du tapis non installée de façon à ce que l'une des extrémités de la deuxième pièce s'appuie contre le mur. Maintenant, marquez le tapis du dessous avec un crayon ou un couteau. Coupez le long de la ligne et posez en place la section de la bordure de tapis, en vérifiant qu'elle est bien ajustée. Le tapis en mousse peut s'appuyer contre le mur et les plinthes et moulures peuvent être retirées et remplacées afin d'ajuster les bordures selon les besoins.

#### Ajustement autour d'objets de formes irrégulières




Tracez le pourtour des tuyaux ou des autres objets de formes irrégulières sur du papier épais. Placez le patron ainsi créé sur le tapis et tracez-le sur ce dernier. Coupez le long des lignes avec un couteau.

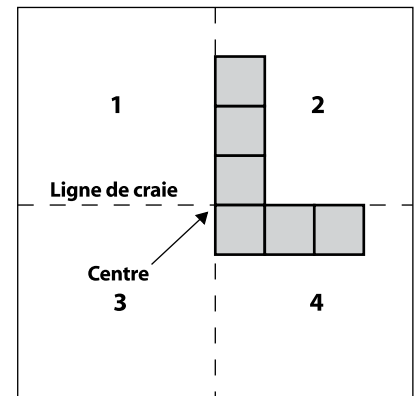

## INSTALLATION DES GARNITURES DE BORDURE

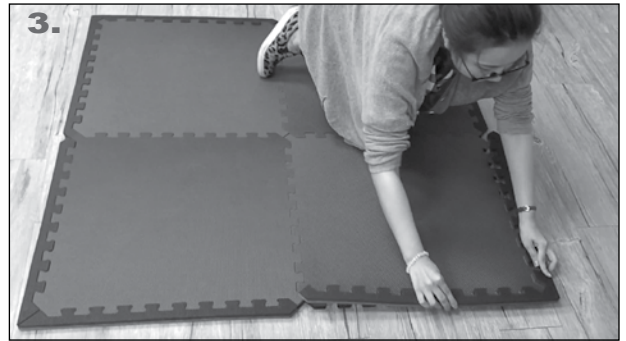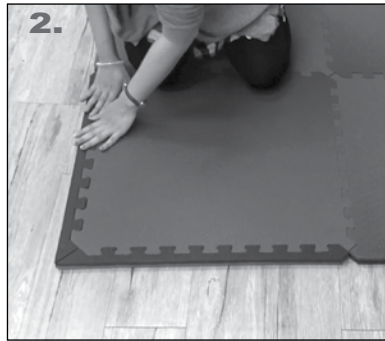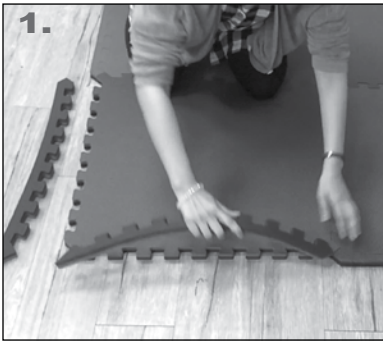

## MOTIFS UNIS OU À DAMIER

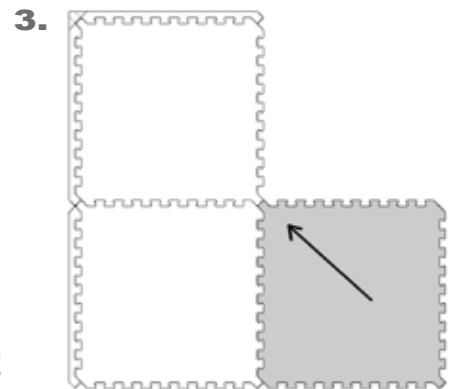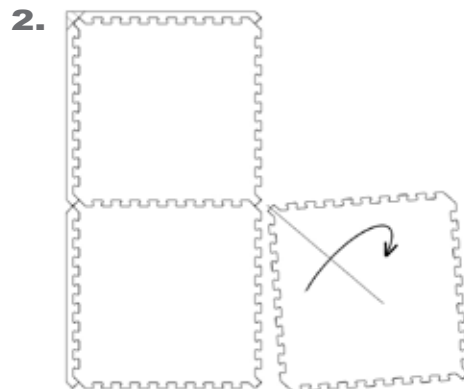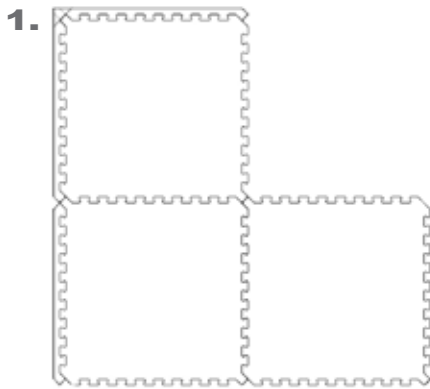

### Uni Couleur



### À damier

