

## INSTALACIÓN

### SUELO DE ESPUMA

#### CÓMO INSTALAR los tapetes de espuma Nörsk<sup>TM</sup>

La mayoría de las instalaciones sólo requieren un área limitada a ser cubiertas. Los bordes de los tapetes de espuma Nörsk<sup>TM</sup> se pueden utilizar para terminar las orillas de la superficie que se está cubriendo.


#### DISTRIBUCIÓN DEL CUARTO

##### Para cubrir solamente una porción de un área o habitación:

Simplemente mida el área que se va a cubrir y multiplique la longitud x ancho para obtener la cantidad de pies cuadrados necesarios. Divida los pies cuadrados totales entre 24 para obtener la cantidad de paquetes necesarios para su aplicación. Basta con colocar los cuadros Nörsk con el patrón deseado entrelazando los dientes. Instale todas las piezas y bordes rectos y de las esquinas para contar con la seguridad y apariencia de acabado.


**Para una instalación permanente en una habitación entera use las siguientes instrucciones. Herramientas necesarias: Navaja utilitaria, escuadra de carpintero, tiza de trazo (tiralíneas), regla larga, papel y un lápiz para trazo.**

Considere la habitación como un rectángulo, sin tener en cuenta áreas de resaque, alcobas, etc. Ubique la parte media en dos de las paredes perpendiculares, use la escuadra de carpintero y trace ángulos rectos con el gis de pared a pared dividiendo así en cuatro partes y marcando una línea de tiza entre ellos. Comience en el centro de la habitación donde las dos líneas de tiza se cruzan colocando una fila de tapetes de espuma Nörsk<sup>TM</sup> a lo largo de una pared de extremo y otra a una pared lateral. Mida la distancia desde el último tapete a la pared, si es menor a 6", mueva la línea central 6" más cerca de la pared opuesta. Haga esto en ambas direcciones. Ahora todas las orillas serán más amplias y serán más fáciles de cortar y ajustar. Comenzando en la línea central, asegúrese de que cada alfombra de Nörsk esté a ras con el borde de la línea de tiza y cada alfombra esté conectada cómodamente con la siguiente en línea.

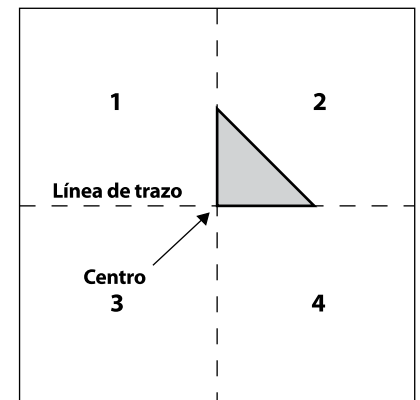

#### Ajustando los bordes (Instalación de pared a pared)




Coloque un tapete suelto directamente sobre el último tapete en la fila. Coloque un tapete suelto directamente sobre la primera alfombra suelta de manera que un extremo del segundo tapete se apoye contra la pared. Ahora marque la alfombra inferior con un lápiz o una cuchilla. Corte a lo largo de la línea creada y coloque la sección de borde del tapete en su lugar, verificando haya un ajuste adecuado. El tapete de espuma se puede pegar contra la pared y cualquier cuadro se puede quitar y reemplazar haciendo cualquier recorte y ajustes necesarios.

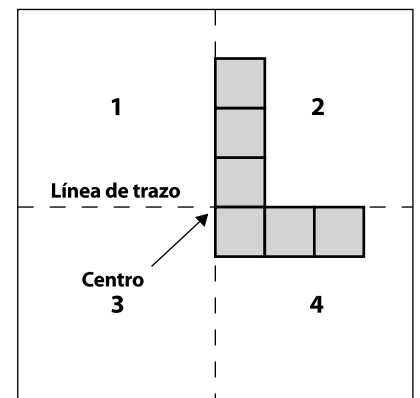




#### Ajuste alrededor de objetos irregulares

Haga un patrón de papel grueso para ajustarlo alrededor de tuberías u otros objetos irregulares. Coloque el patrón en el tapete y márkelo. Corte a lo largo de las líneas con una navaja.

## INSTALACIÓN DE ORILLAS EN LOS BORDES

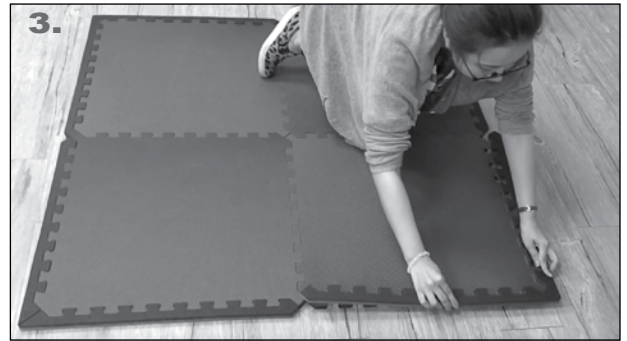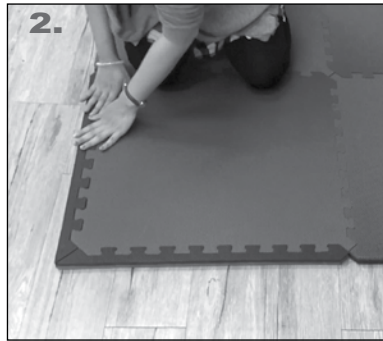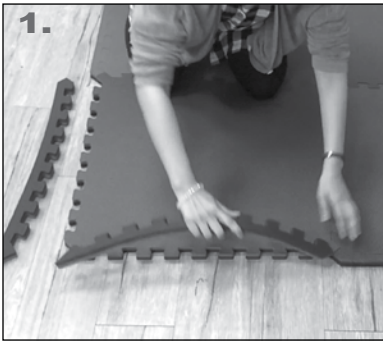

## PATRONES SÓLIDOS O TIPO AJEDREZ

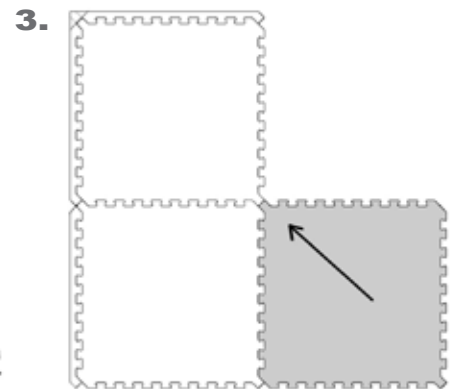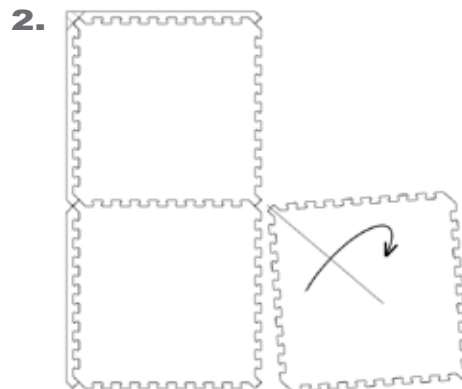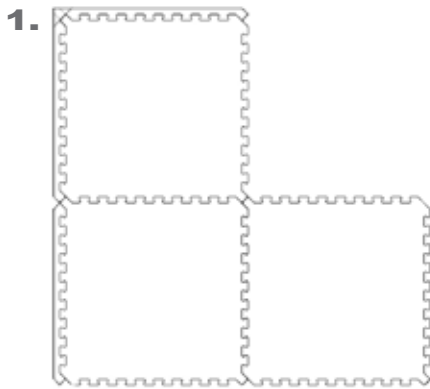

### Color Sólido



### Tablero de Ajedrez

